取扱説明書

TAKIZUMI

LEDペンダント 【リモコン用】

お客様へ

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

取説No. PK -03-01

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意



らめ、必ず電源を切ってから行ってください。 (一部姿図を省略しております。) 安全のため、

安全に関する重要な内容を次のように説明しております。 ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

、注意

誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

警告




■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、 水気の多い場所での使用はできません。

◇火災や感電 絶縁不良の原因となります。



分解禁止

■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。



- ◇火災のおそれがあります。
- ◇販売店、工事店に交換を依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁止されています。

(取りはずしには資格が必要です。)



- ■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、 本取扱説明書に従って確実に行なってください。
- ◇落下・損傷・過熱の原因となります。 接続が不備な場合、故障の原因となります。



■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のもので ふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。 また器具を設置する場合、油煙の多い場所は さけてください。

◇変形や割れ、落下の原因となります。



必ず守る

■器具の隙間に金属類を差し込まないください。 ◇感電・故障の原因となります。

■交流100ボルトで使用する。

◇過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

電気店(有資格者) に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。 (取りはずしには資格が必要です。)

■配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店

■器具を布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたり しないでください。

■お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。 ◇感電の原因となります。



◇火災、損傷、過熱、故障、変形の原因となります。

- ■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切って ください。
- ■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないで ください。
- ◇感電、火災の原因となります。 (電気店又はお買上げ店にご相談ください。)

注意

◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。

PK - 03 - 01



▲ 塾生

誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものをまとめてあります。

1 注意

誤った使用をした場合、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものをまとめてあります。

<u>↑</u>注意



■点灯中や消灯直後の器具やLED光源は高温になって ありますので手を触れないでください。

ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

◇やけどの原因となります。

■器具に着色等をしないでください。

0

◇損傷・過熱・故障の原因となります。

■カバーをはずした状態で点灯したLED光源を 長時間直視しないでください。 (カバーをはずして使用しないでください。)

◇目に悪影響を及ぼすおそれがあります。



■点灯・掃除時には、接合部のゆるみ・破損がないかを確認してください。

◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。

■この器具は屋内専用で5~30°Cの温度の範囲内で使用してください。

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。



必ず守る

■付属の梱包材は取り除いて使用してください。 ◇そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。 ◇器具とリモコン(コントローラ) 受信部を離してご使用ください。

操作した場合、誤動作することがあります。

■器具の近くで他の家電製品のリモコンを

■器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品 等に雑音が入る場合があります。


◇器具と音響製品を離してご使用ください。

お手入れについて



安全のため、必ず電源を切って器具やその周辺が 冷めてから行ってください。

- ■安全に使用していただくために定期的(6カ月に1回程度)に清掃および点検を行うことをおすすめします。
- ■不具合な点、および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
- ■器具をシンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。
- ■器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってから、ふいてください。 天然素材(木・和紙)の場合はハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめに ホコリを払い落としてください。(水洗いは絶対にしないでください。)



■LED光源の寿命は、照明器具の寿命とは異なります。





器具の寿命と点検に 関するご注意


- ●一般に照明器具の寿命は8~10年とされています。
 - ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ●点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

次のような場所には取付できません。



■この器具は、水平天井面取付専用器具です。 傾斜した場所、補強のない薄い場所には 取付できません。



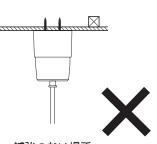

詳し**た場所 補強のない場所** (ベニヤ板、石こうボードなど)



■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、 水気の多い場所(蒸気の発生する場所など)での使用はできません。



■油(油煙のあがる場所など)の多い場所には取付けないでください。



■器具の下には暖房器具、ガス器具、ストーブなどの高温のものを 置かないでください。

次のような配線器具やスイッチには取付けないでください。

■火災、感電、落下によるけがの原因となります。 販売店、工事店へ配線器具の交換を依頼してください。



ガタつきのあるもの



配線だけのもの




破損しているもの



電源端子が露出しているもの

販売店に交換を依頼する。





下図のいずれかの配線器具




配

線器具

スイ

■故障、火災の原因になることがあります。販売店、工事店へ 一般の入切用スイッチに交換を依頼してください。





一般の入切用スイッチ

天井に下図のいずれかの配線器具が工事されていれば取付けられます。













角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング 丸型フル引掛シーリング

フル引掛ローゼット

-3-

引掛埋込ローゼット (ハンガー付)

引掛埋込ローゼット (ハンガーなし)

現象	考えられる原因	処 置	
点灯しない。	壁スイッチがOFFになっている。 または、リモコンで消灯して壁スイッチを OFFにしていた。	壁スイッチをONにする。 または、壁スイッチを素早く OFF→ONにしてください。	
	ブレーカーがOFFになっている。	ブレーカーをONにしてください。	
リモコンで 操作できない。	リモコンと器具のチャンネルが合っていない。	リモコンと器具のチャンネルを 合わせてください。	
	リモコンの電池が正しく入っていない。	リモコンの電池を正しく入れてください。	
	リモコンの電池が消耗している。	リモコンの電池を交換してください。	
勝手に消灯する。 30分/60分OFFタイマーが セットされている。		30分/60分OFFタイマーが セットされている状態のときに リモコンボタンの全灯、明、暗、豆球の どれかのボタンを押してタイマーを 解除してください。	
本体から 「ジー」等 の異音がする。	LED光源に流れる電流の入/切制御により 調光していますが、電流の変化に応じて コイルがうなり音を発生させます。	異常ではありません。	
点灯中や消灯後に 「ピシ・ピシ」等 の異音がする。	プラスチックの伸縮による摩擦音が 発生することがあります。	異常ではありません。	

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- ●本書は、取扱説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に 故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。 が発生した場合に、無限に修せとという。 万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売 店もしくは当社に修理をご依頼ください。
- ●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。 また、本書は大切に保管しておいてください。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. ●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合には お近くの当社営業所までご相談ください。
- ●保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED電源については3年間です。
- 消耗品は対象外とさせていただきます。 ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、 保証期間は半分となります。

- ●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります 1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

 - 1.2 加工の続く3500 11-31のほというというでは、 2. お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。 3.火災、天災地変(地震、台風、水害、落雷等)、塩害、ガス害、異常電圧に
 - よる故障および破損。 4.一般家庭以外 (業務用、船舶への取付等) にご使用の場合の故障および破損。 5.ご使用による部品の汚れ。

 - 6.消耗部品の交換。 7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 8保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。●補修用性能部品の最低保有期限
- ●補修用性能部品の最低保有期限 弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低 6 年間 保有しています。(※セードなどの電気部品以外の部品は含まない) 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。 ●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、
- その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、 ご了承ください。

E E	品 番		備考
保証期間		お買い上げ日から 本体:1年間	
上買は	上げ年月日		
お	お名前		
お客様	ご住所		
128	お電話		
販売	も店名		

商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社 本社·大阪/〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号 TEL.06-6628-1601(代表) FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」 0120-226-544

受付時間/月~金(土、日、祝日、年末年始を除く) 9:00~12:00 (午前) 13:00~17:00 (午後)

取扱説明書

TAKIZUMI



LEDペンダント

お客様へ

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

取説No. PY-L8-05


工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番TLV-R844

各部のなまえ

★ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。(不備のある場合は取付けないでください。)

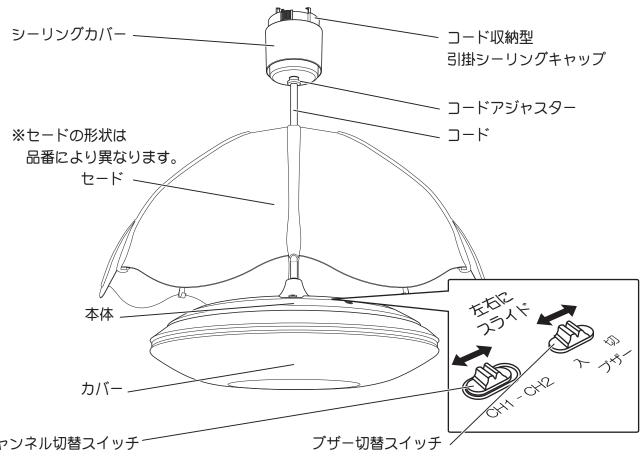

チャンネル切替スイッチ

2台の器具を1つのリモコン送信機で 操作することができます。 詳しくは、別紙のリモコン送信機

取扱説明書をご覧ください。

※工場出荷時にはチャンネル切替スイッチは 「1」の状態になっています。

リモコン送信機のボタンを押した時に'ピッ'と 鳴る音を付けたり消したりすることができます。

※工場出荷時にはブザー切替スイッチは 「入」の状態になっています。

※壁スイッチを切替えると次の順に点灯状態が切替ります。

全灯点灯 [100%]



調光メモリ点灯 【リモコンで設定した明るさ】




豆球メモリ点灯 【リモコンで設定した明るさ】


※詳しくはリモコン送信機の取扱説明書"壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法"をご確認ください。

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。 (一部姿図を省略しております。)

1 本体にセードをのせる。

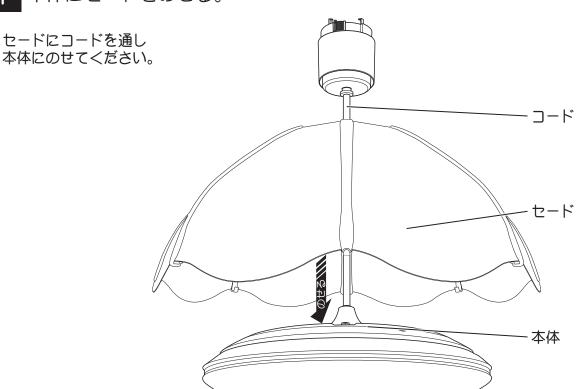

2 引掛シーリングにコード収納型 引掛シーリングキャップを取付ける。

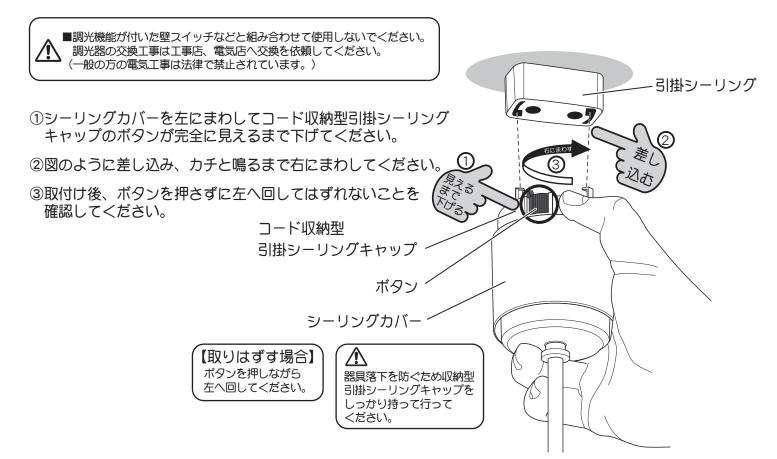


器具の取付けかた

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。 (一部姿図を省略しております。)

3 シーリングカバーを取付ける。

シーリングカバーが 天井面にあたるまで 右に回してください。




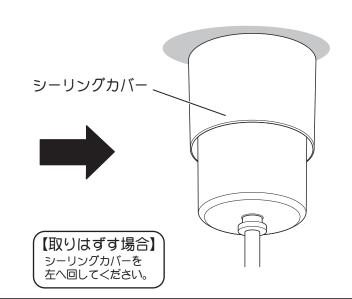


4 コードの長さを調節する。

短くする場合


長くする場合

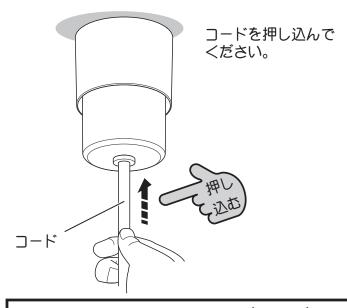

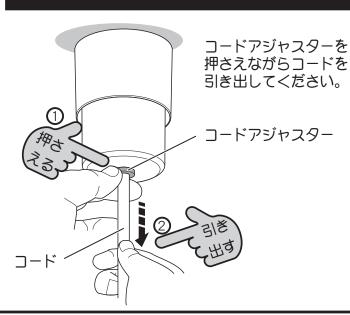

コードアジャスターをロックする


コードアジャスターを 引き出してロックして ください。

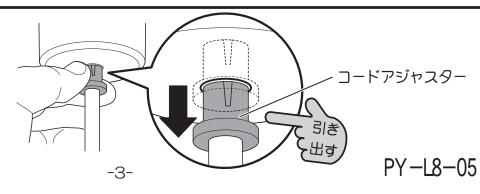

定格

使用電圧	周 波 数	消費電力	豆球消費電力
A C 1 0 0 V	50/60Hz共用	60.0W	0.6W

■ 点灯順序 壁スイッチを切替えると次の順に点灯状態が切替ります。



使用上のご注意

- ●特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけて、LED光源を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- ●LED光源を直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ●写真や動画を撮影するとき、LED光源を写し込むと縞模様やちらつきが見える場合があります。
- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具の近くで他の家電製品のリモコンを操作した場合、リモコンが正常に動作しない場合があります。
- ●点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。
- ●LED光源は、仕様上、従来の照明と光り方が異なります。 また、LED光源には、光色、明るさにバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- ●点灯・消灯表示(発光しているもの)機能の付いたスイッチで使用した場合、誤動作することがあります。
- ●壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- ●壁スイッチがないとリモコン送信機以外で点灯・消灯の操作ができません。
- ●停電時などで非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。 長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
- ●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。
- ●LED光源の寿命は、約40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) LED光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
- ●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、または、下記お客様相談室にご相談ください。
- 商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社 本社·大阪/〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号 TEL.06-6628-1601(代表) FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」 0120-226-544


受付時間/月~金(土、日、祝日、年末年始を除く) 9:00~12:00 (午前) 13:00~17:00 (午後)

リモコン送信機取扱説明書 ——

付属部品

リモコン製品には下図の リモコンユニットが 付属しておりますのでご確認ください。


介 部品の有無・損傷を確認してください。

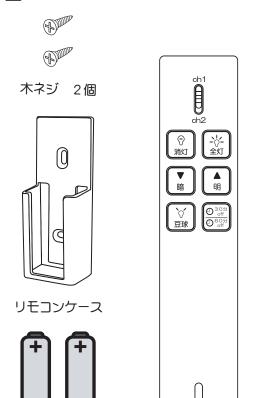


リモコン送信機の使い方:

①乾電池をリモコン送信機へ入れる。

- 裏ふたのマーク印を押しながら下へはずす。
- 単三乾電池2本を+、-をよく確かめて入れる。
- ・ 裏ふたをしめる。

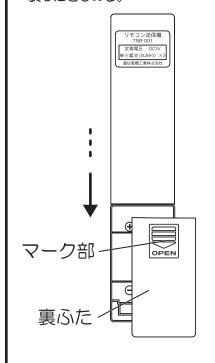

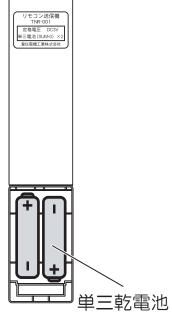

電池交換の際は必ず2本共 ∕!\ 交換してください。

②リモコン送信機を操作する。

リモコン送信機

2本

単三乾電池

- ・リモコン送信部を器具本体に向けて、お好みの ボタンを押してください。お好みの点灯状態に 切り替えることができます。
- ・1つのリモコン送信機で、2台の照明器具の 操作をおこなうことができます。

(ただし、当社の同種のリモコン送信機を 使用する場合に限ります。)

詳しくは、本書裏面の'チャンネルスイッチの



明、暗 調光ボタン

消灯ボタン

消灯状態にします。

明るさを調光できます。

【調光範囲:

100%~約10%まで】



ディスタ ボタンを押すと "ピッ"と ブザー音が鳴り明るくなり ます。 (ブザー音が鳴らない場合、または"ピピピッ"と鳴った場合は、そのとき の状態が最大の明るさの点 灯状態になっています。)



ボタンを押すと"ピッ"と ブザー音が鳴り暗くなりま す。 (ブザー音が鳴らない 場合、または"ピピピッ" と鳴った場合は、そのとき の状態が最小の明るさの点 灯状態になっています。

※明、暗ボタンを押し続け て、最後にブザー音が ピピピッ"と鳴った ときが最大、最小の点灯 状態となります。

豆球ボタン

豆球を点灯します。 【調光範囲:明暗上下5段階】 チャンネルスイッチ 2台の照明器具を操作する 場合に使用します。

工場出荷時には「ch1」の ▲ 上場立何場には、 5.00 設定になっています。

全灯ボタン

暗

☆

-☆-全灯

明

⊕ 305 ⊕ 605 ⊕ 605

TAKIZUMI

100%の明るさで点灯します。

30分/60分0FF タイマーボタン

ボタンを押すと'ピッピッ'とブザー 音が2回鳴り、30分後に消灯します。 もう一度ボタンを押すと

ピッピッピッ とブザー音が3回 鳴り、60分後に消灯します。

(どの点灯状態でもタイマーの設定 ができます。)

ブザー音を確認して、タイマーの 設定をおこなって下さい。

	ブザー音 'ピッピッ'	① 30分
,	ブザー音 ピッピッピッ'	O 60分 off

- ●タイマーを設定してからある時間経過 した後、再度タイマーボタンを押した 場合は、その時より30分、又は60 分後の消灯となります。
- ●タイマー設定後、全灯、明、暗、豆球、 のどれか一つでもボタンを押すと 'ピー'とブザー音が鳴って タイマーは解除されます。 必要な場合は、改めてタイマー設定 をおこなってください。

リモコン送信機取扱説明書 ——

チャンネルスイッチの機能説明・

- チャンネル切り替えスイッチの設定
- 1台の照明器具だけを操作する場合→送信機のチャンネルスイッチを「1」にして操作する。(照明器具本体の上部にあるチャンネルスイッチはあらかじめ「1」に設定しています。)
- 2台の照明器具を操作する場合→照明器具本体側のチャンネル切り替えスイッチ(図2)と、リモコン送信機側のチャンネル切り替えスイッチ(図1)を下表のように設定すれば個別操作や同時操作ができます。

| 個別操作 | 同時操作 | 1台目 | 2台目 | 2句目 |

リモコン送信機側

照明器具本体側


 Λ

同時操作の場合、2台の器具の位置関係によってはうまく操作できない場合があります。よく動作を確認してから使用してください。

壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

プルスイッチレス 機能 …この器具は、壁スイッチの操作によって点灯状態を切り替えることができます。


○壁スイッチをOFFにして、<a>約3秒以内 に壁スイッチをONにすると 右図の → の順序で器具の点灯状態が切り替わります。



(ご注意)

- ◆1個の壁スイッチで2台以上の プルスイッチレス 機能搭載の器具を 操作する事はお避けください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。
- ◆壁スイッチをONしても点灯しない場合は、

 「約3秒以内」に壁スイッチを素早くOFF→ONするか、リモコンで点灯状態を切り替えてください。
- ◆この器具は、リモコン又はプルスイッチで消灯している場合約1W以下の電力を消費しています。 外出などで長期間お使いにならない場合は、壁スイッチをOFFにすることをお勧めします。
- ◆壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。

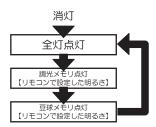

※調光メモリ点灯 豆球メモリ点灯の 明るさは「明」「暗」 ボタンによって あらかじめ設定した 明るさになります。

ご注意とお手入れ





乾電池は半年を目安に 取り替えてください。 指定以外のものや 新・旧の電池をまぜて 使わないでください。 極性表示の通り+、-を正しく入れて ください。

注意▲

送信部は汚れますと動作しに くくなることがありますので 汚れた時は乾いた柔らかい布 で拭いてください。 注意 Λ

リモコン送信機の電池電圧が 低下したり、室温が低い場合 は動作しにくいことがありま す。 注音 A

送信機は落としたり、水をかけたり温度の高い所やストープなどの近くに置かないで下さい。 故障の原因となります禁止

送信部


リモコンケースの取り扱いについて-


●リモコン送信機をなくさないように、リモコン送信機の置き場所として壁面などにリモコンケースを取り付けてご使用ください。

①リモコンケースを壁面などに取り付ける。

付属のリモコンケースを取り付け位置である 壁面などに右図のように押しあてて、木ネジを ねじ込み、しっかり固定する。

リモコンケースの取り付け場所は、お部屋の 出入り口付近が便利です。

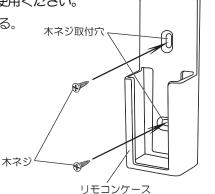



リモコン送信機

リモコン送信機の 送信部を上にして、 リモコンケースに 差し込んで収めて ください。

